

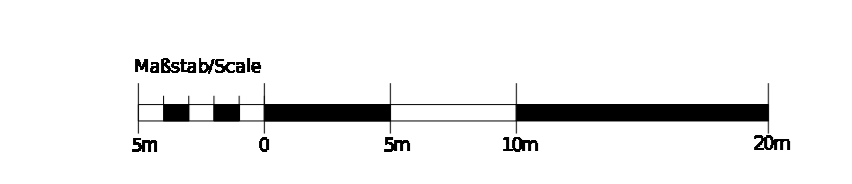
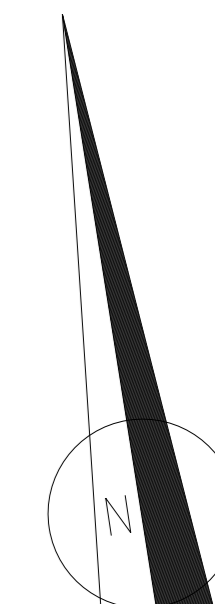


ZUFAHRT  
NORD 1

ZUFAHRT  
NORD 2

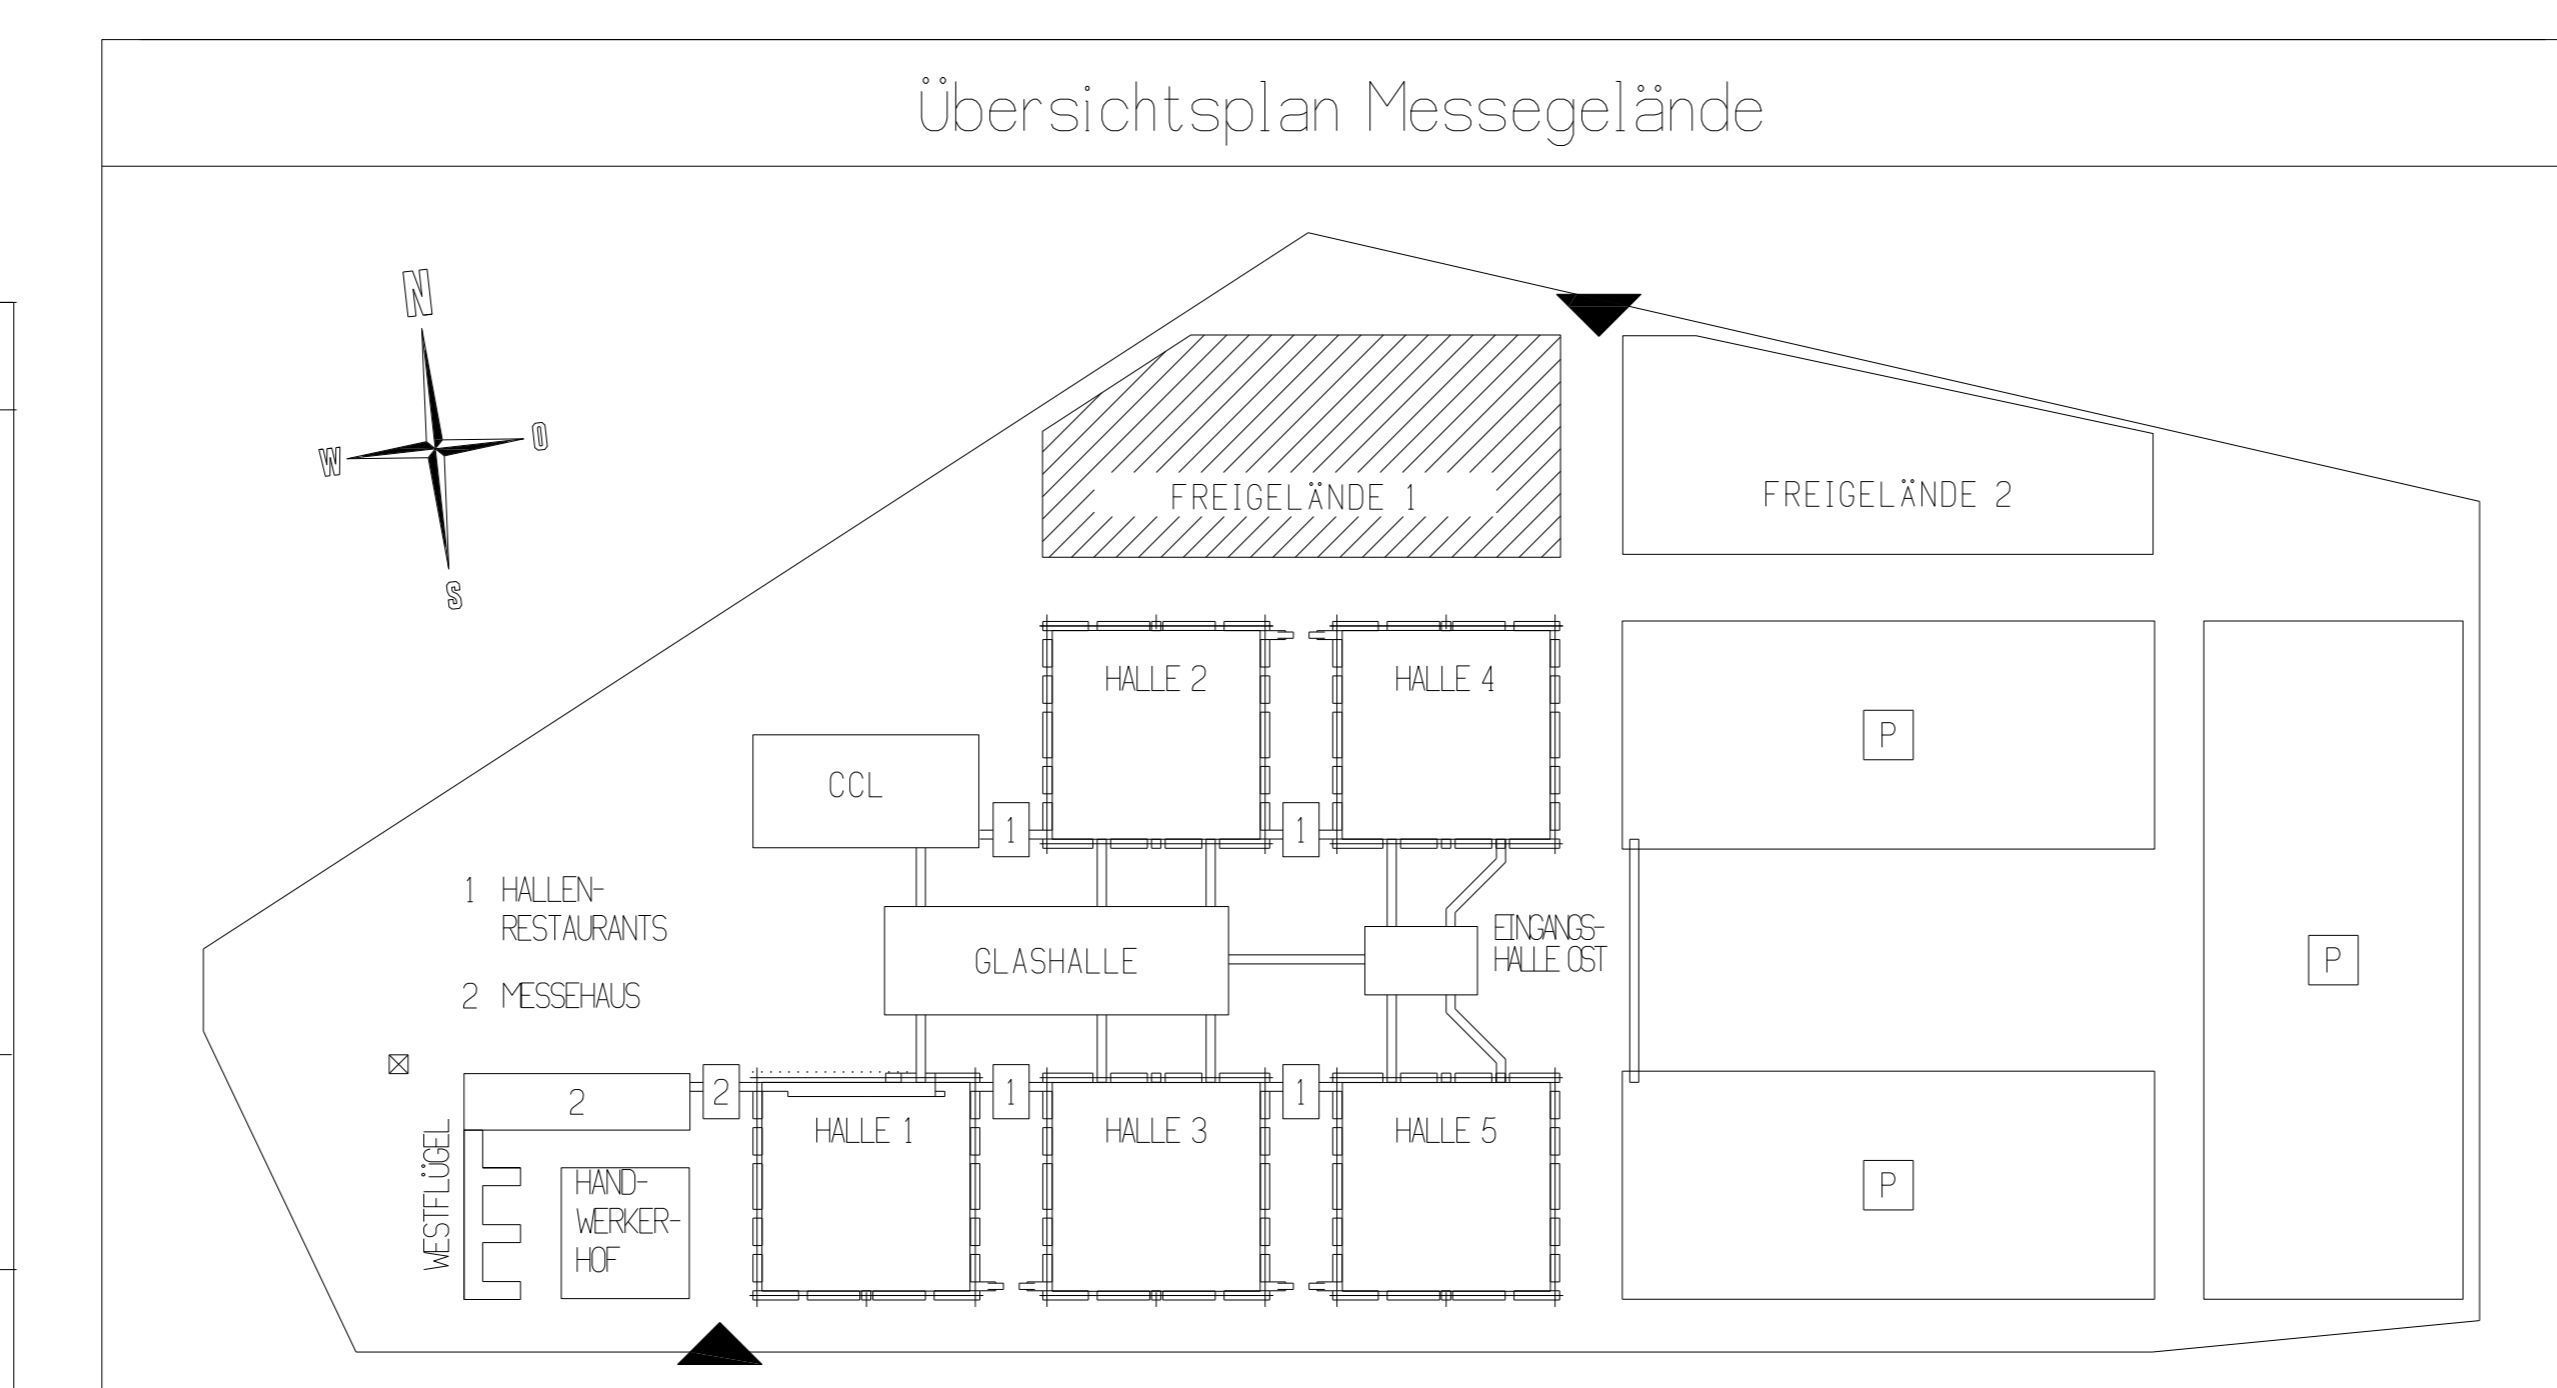

Legende	
	Feuerlöscheinrichtung
	Baumbestand
	LWL-Kabel Singlemode
	Telefonkabel
	Mercurium
	Markierungspunkt
	Grenzstein
zulässige Fußbodenbelastung 100 kN/qm (10 t/qm)	

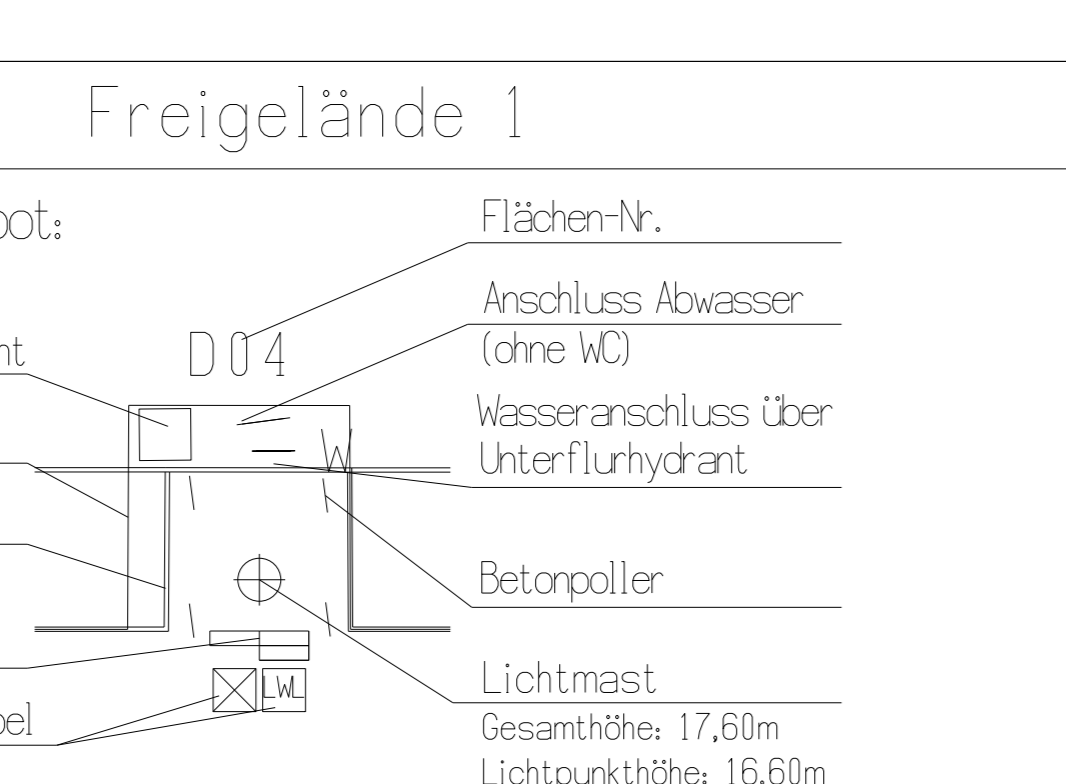

**Ort:**  
Leipziger Messe, Messe Allee 1, 04356 Leipzig

**Aufbaubeginn:**  
Donnerstag, 4. April 2024, ab 7.00 Uhr

**Aufbauende:**  
Mittwoch, 10. April 2024, 20.00 Uhr

**Abbauende:**  
Sonntag, 14. April 2024, 17.00 Uhr

**Abbauende:**  
Dienstag, 16. April 2024, 20.00 Uhr

<h1>agra</h1> <p>Landwirtschaftsausstellung</p>	Halle: <b>F1</b>
	Maßstab: <b>1 : 300</b>
<p><b>11. - 14. April 2024</b></p>	
<p>Veranstalter / Organizer: agra Veranstaltungs GmbH Friedrich-Ebert-Str. 26, D-04416 Markkleeberg Telefon: **49 (0) 341 98972101 Fax: **49 (0) 341 98972185 E-Mail: <a href="mailto:agra@agra-messe.de">agra@agra-messe.de</a> Internet: <a href="http://www.agra-messe.de">www.agra-messe.de</a></p>	
<p>Datum: <b>18.03.2024</b></p>	
<p><small>Diese Zeichnung - einschließlich aller Urheberrechte - ist Eigentum der Leipziger Messe GmbH und darf nur im Zusammenhang mit oben benannter Veranstaltung verwendet werden.</small></p>	